




Manuel de l'utilisateur

PIC 01

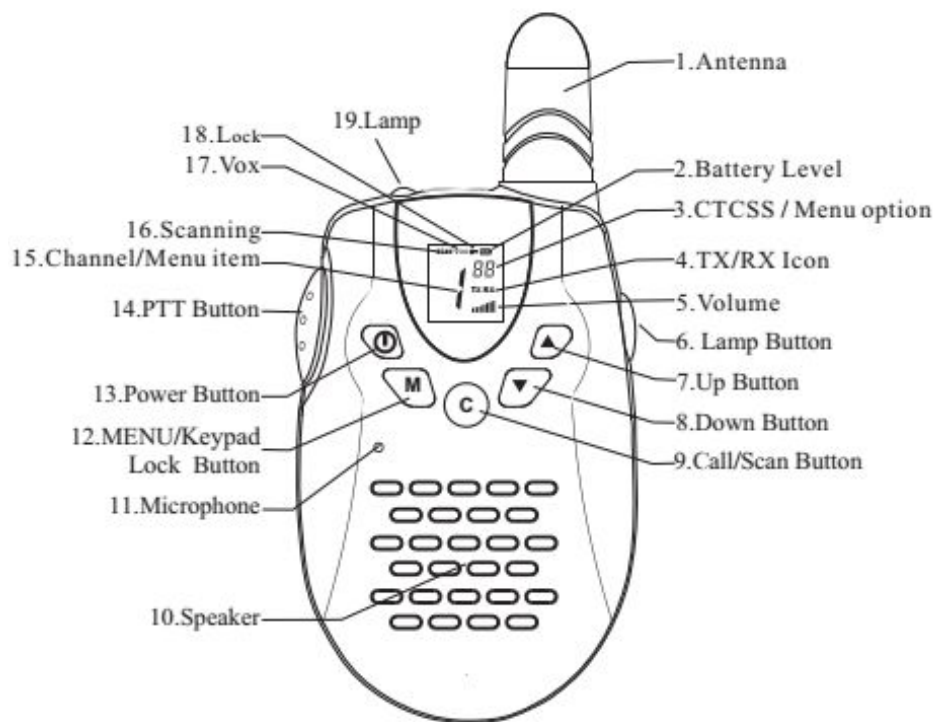

1. Antenne
2. Niveau de la batterie
3. CTCSS/Option de menu
4. TX/RX icône
5. Volume
6. Bouton de torche
7. Bouton montante
8. Bouton de baisse
9. Bouton d'appel/balayage
10. Haut-parleur
11. Microphone
12. Bouton de menu/Verrouillage clavier
13. Bouton d'alimentation
14. Bouton d'activation du micro
15. Canal/Article de menu
16. Balayage
17. VOX
18. Verrouillage clavier
19. Torche

PIC 02

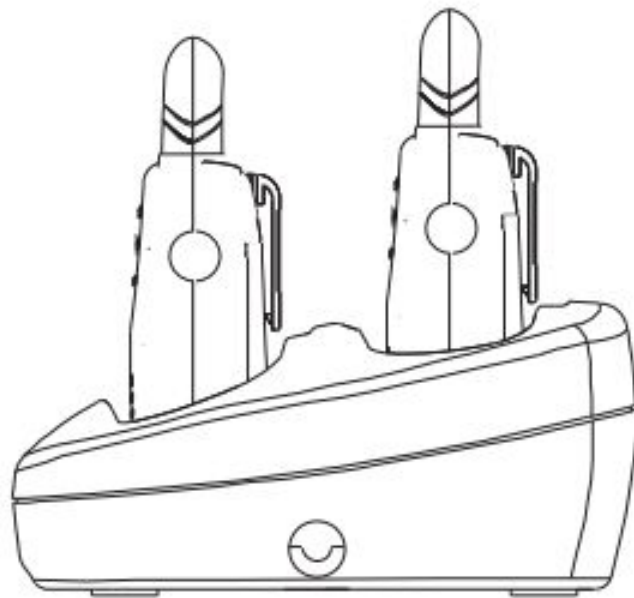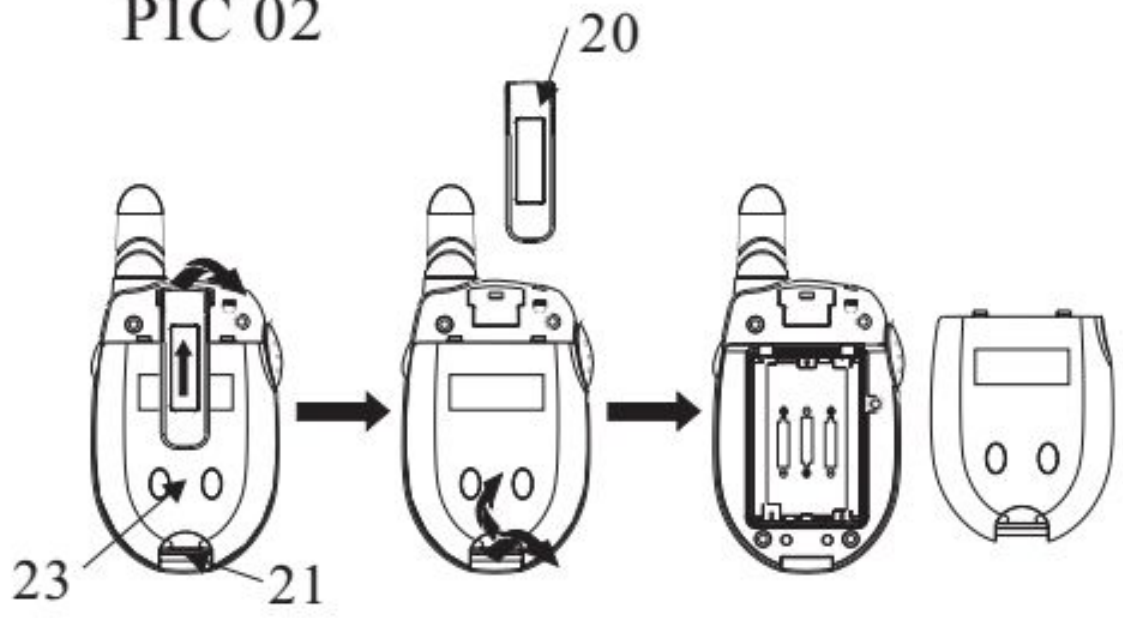

Instruction d'emploi

Le kit comprend 2 unités talkie-walkie. Ce sont des dispositifs de communication qui fonctionnent sur fréquences de radio mobile. Ils disposent de 8 canaux et un écran LCD rétro-éclairé, et ils vous permettent de communiquer sur plusieurs kilomètres sans frais (jusqu'à 3 km dans des zones ouvertes).

Note: Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation de l'équipement s'il vous plaît et conservez le pour consultation ultérieure!

Recommandations Spécifiques

- Si vous transportez tout type d'appareil médical personnel, consultez un médecin avant utilisation.
- Pour éviter le risque de brûlures, n'utiliser pas l'appareil si l'antenne est endommagé de quelque façon.
- N'utiliser pas l'appareil dans un environnement potentiellement explosif (par exemple autour de pompes à essence, sur le pont inférieur d'un bateau ou autour d'une installation de stockage de carburant ou de produits chimiques).
- Si vous voyagez en voiture ou en vélo, arrêtez avant d'utiliser l'appareil. Gardez l'appareil éteint dans les avions ou dans les hôpitaux.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'un poste de radio pour éviter interférences.

- Retirez les piles si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation pour une longue période de temps. Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.
- Placez l'émetteur et l'antenne à au moins 5 cm de votre visage. Dirigez l'antenne vers le haut et parler normalement.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Évitez l'utilisation de nettoyage d'agents solvants.
- Ne modifier l'appareil en aucune façon. En cas de dommage, veiller à ce que l'appareil soit contrôlé par un professionnel qualifié.
- Le dispositif ne peut pas être utilisé pour communiquer avec les services d'urgence.

Description de l'article (Pic01,02)

1. Antenne
2. Indicateur de niveau de volume
3. CTCSS/Option de menu
4. RX icône -Affiché lors de la réception
TX icône-Affiché lors de la transmission
5. Indicateur de niveau de volume
6. Bouton de torche

7. Bouton ajusteur de hausse ▲
8. Bouton ajusteur de baisse ▼
9. Bouton d'appel/balayage (C)
10. Haut-parleur
11. Microphone
12. Entrez le menu de réglages (M)
13. Bouton marche / arrêt (⏻)
14. Bouton «Push to talk» (PTT)
15. Indicateur de canal/article de menu
16. Indicateur de balayage: Affiché pendant le mode de balayage
17. Indicateur de VOX
18. Indicateur de verrouillage clavier
19. Torche
20. Fixation de clip de ceinture
21. Verrouillage du couvercle de compartiment de batterie
22. Batteries
23. Compartiment de batterie

Avant utilisation

Pour insérer les piles dans les dispositifs, retirez d'abord le clip de ceinture: appuyez sur la fixation(20) et relevez le clip de ceinture vers le haut.

Libérez verrouillage du couvercle(21) sur le panneau arrière. Ouvrez le couvercle de la batterie (23) et insérez 3 AAA batteries. en veillant à ce que les pôles sont correctement alignés. Alors fermer le couvercle.

Utilisation

1. **Allumer ou éteindre le dispositif:** Pour allumer les appareils, appuyer sur le bouton marche / arrêt (13) pendant 3 secondes, un signal sonore sera joué pour confirmer.

2.**Réglage du volume:** Pour augmenter le volume, appuyer sur le bouton de montante ▲ (7) et appuyer sur le bouton de baisse ▼ (8) pour diminuer.

Note: Le niveau de volume (5) est affiché sur l'écran.

3.Indicateur de niveau de batterie/ Batterie faible

Le niveau de la batterie est indiqué par le nombre de carreaux présentés à l'intérieur de l'icône de la batterie sur l'écran LCD.

 Batterie pleine

 Batterie avec 2/3 de charge

 Batterie avec 1/3 de charge

 Batterie vide

Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'icône de la batterie clignote et un bip retentit pour indiquer que les piles doivent être remplacées.

4. Réception / transmission des communications:

L'appareil est en mode «réception» lorsqu'il est éclairé, il est prêt à recevoir un appel ou le son émis sur la fréquence activée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel (9), l'appareil passe à mode «transmission». Vous êtes alors en train d'émettre un signal sonore à un autre dispositif.

Pour envoyer un message vocal, appuyez sur le bouton PTT (14) et parlez dans le microphone (11). Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que vous avez fini de transmettre votre message. Tenez le microphone à un minimum de 5 cm de votre visage.

Note:

- L'autre appareil doit être réglé sur le même canal et avoir mis le même code CTCSS (consulter point 7)
- Lorsque la transmission est terminée et que le bouton PTT(14) n'est plus enfoncé, l'autre appareil émet un signal sonore (BIP) qui indique que ce dispositif est prêt à transmettre.

5. Changement de canal

- Appuyez sur le bouton **MENU** (12) une fois, le numéro de canal en cours clignote sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou le bouton ▼ pour changer le canal.
- Appuyez sur le bouton PTT(14) pour confirmer et revenir en mode stand-by.

Note: Si aucun bouton est appuyé dans les 15 secondes pendant le réglage, l'appareil revient en mode stand-by.

6.CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)

Les talkies walkies amateurs fonctionnant sur la bande de fréquence 446 MHz, comme ce talkie walkie, ont 8 canaux disponibles. Si il y a de nombreux utilisateurs de talkies walkies dans votre quartier, il y a une chance que certains de ces utilisateurs opèrent sur le même canal. Pour éviter que vous receviez des signaux d'autres utilisateurs, des sous-canaux ont été intégrés.

Talkies walkies sont uniquement en mesure de communiquer les uns avec les autres lorsque ils fonctionnent sur le même canal et quand ils ont choisi exactement le même sous-canal. Il y a deux types de sous-canaux:

- **Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)**

Lorsque vous utilisez CTCSS, une tonalité basse (fréquence entre 67 et 250 Hz) est transmise en même temps que le signal vocal. Il y a 38 tons disponibles à choisir. Vous êtes libre de choisir l'un de ces 38 tons disponibles. En raison de filtrage, ces tons ne seront généralement pas audible. Donc ils ne perturberont pas la communication.

7.CTCSS

- Appuyez sur le bouton **MENU**(12)deux fois: le code CTCSS utilisé clignote sur l'écran.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou le bouton ▼ pour changer le code CTCSS.

- Appuyez sur le bouton **TALK** pour confirmer et revenir en mode stand-by.

Note: Pour désactiver CTCSS, choisissez le code "0F" dans le menu. Après que la sélection est confirmée, "0F" sera affiché.

8.VOX

Le talkie walkie est capable de s'activer vocalement (VOX). Dans mode VOX, le talkie walkie transmet un signal quand il est activé par votre voix ou d'autres sons autour de vous. Le mode VOX n'est pas recommandé si vous prévoyez d'utiliser votre talkie walkie dans un environnement bruyant ou venteux.

Note: Le mode VOX sera remplacée lorsque vous appuyez sur le bouton **TALK**(14).

- Appuyez sur la touche **MENU**(12) trois fois, le réglage actuel de VOX clignote sur l'écran et l'icône VOX est affiché.
- Appuyez sur le bouton ▲ (7) pour régler le niveau de sensibilité de VOX entre 1 et 3(niveau 3 est le niveau le plus sensible).
- Appuyez sur le bouton ▼ (8) jusqu'à ce que "0F" apparaît sur l'affichage, pour désactiver la fonction VOX
- Appuyez sur le bouton **TALK** (14) pour confirmer et revenir au mode stand-by.

9.Balayage d'un canal actif

- Appuyez sur le bouton d'appel/balayage(9): L'indicateur de fonction

balayage(16)apparaîtra sur l'écran et le canal (15) fera un balayage de canaux successivement 1 à 8.

- Appuyez sur le bouton (8) pour lancer le balayage des canaux 8-1.

Une fois qu'un canal actif est trouvé, le balayage sera interrompue et vous pouvez écouter la transmission.

Lorsque la transmission sur le canal trouvé s'arrête, le balayage reprendre automatiquement.

NOTE: Si vous appuyez sur le bouton **PTT** (14) en écoutant un canal trouvé, le talkie walkie va revenir en mode stand-by sur le canal trouvé.

10. Sonneries d'appel

Une sonnerie d'appel avertit les autres que vous voulez commencer à parler.

11.1 Réglage la sonnerie d'appel

Le talkie walkie dispose de 10 sonneries d'appel.

- Appuyez sur le bouton **MENU**(12) quatre fois, "CA" est affiché et la sonnerie d'appel actuel clignote.
- Appuyez sur le bouton ▲ (7) ou le bouton ▼ (8) pour passer à une autre sonnerie d'appel.
- Appuyez sur le bouton **PTT** (14) pour confirmer et revenir au mode stand-by.

11.2 Envoi d'une sonnerie d'appel

12.Appuyez sur le bouton d'appel (9) brièvement. La sonnerie d'appel

sera transmise sur le canal actif.

11. Activer / désactiver la touche-bip sonore

Quand un bouton est appuyé, l'appareil émet un bip sonore brièvement.

- Appuyez sur le bouton MENU (12) cinq fois. "tO" sera affiché.
- Appuyez sur le bouton ▲ pour activer (ON) et le bouton ▼ pour désactiver (OF) la touche-bip sonore.
- Appuyez sur le bouton PTT (14) pour confirmer et revenir au mode stand-by.

12. Activer / désactiver Roger Beep

Après que le bouton PTT est relâché, l'appareil enverra un roger beep pour confirmer que vous avez arrêté de parler.

- Appuyez sur la touche MENU (12) six fois, "Ro" sera affiché.
- Appuyez sur le bouton ▲ pour activer (ON) et le bouton ▼ pour désactiver (OF) le roger beep.
- Appuyez sur le bouton PTT (14) pour confirmer et revenir au mode stand-by.

13. Verrouillage clavier

- Appuyez et maintenez le bouton MENU(12) pendant deux secondes pour activer le mode de verrouillage des boutons. L'icône de verrouillage sera affiché sur l'écran LCD.
- Appuyez et maintenez le bouton MENU(12) à nouveau pendant deux secondes pour désactiver le verrouillage.

Note: Le bouton **PTT** (14), le bouton d'appel (9) et le bouton d'alimentation (13) seront toujours fonctionnels, même si le verrouillage de clavier est activé.

14. Affichage rétro-éclairage

Pour activer le rétroéclairage de l'écran LCD, n'appuyez sur aucun bouton sauf le bouton **MENU**(12).

Le rétroéclairage de l'écran LCD éclaire pour 5 secondes.

15. Mode d'économie:

Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant 6 secondes, le mode d'économie est automatiquement activé. Cela n'empêche pas la réception des transmissions et le mode standard est automatiquement réactivé dès qu'un signal est détecté.

16. Torche intégrée

Caractéristique supplémentaire, votre talkie walkie dispose d'une lampe de poche intégrée qui peut être utilisée pour envoyer des signaux lumineux ou pour vos besoins d'éclairage.

Spécifications techniques

Canaux-----	8
Sub-code-----	CTCSS 38
Fréquence-----	446,00625 ~ 446.09375MHz
Portée-----	jusqu'à 3 km (en champ libre)
Batterie-----	3xAAA
Puissance de transmission-----	=< 500mW ERP
Type de modulation -----	FM - F3E
L'espacement des canaux-----	12,5 kHz
Duo Chargeur adaptateur-----	Sortie: 7 V DC / 300mA
Température de fonctionnement-----	0 ~ 50°C

