


**RT628 (IT)**  
Manuale d'istruzione

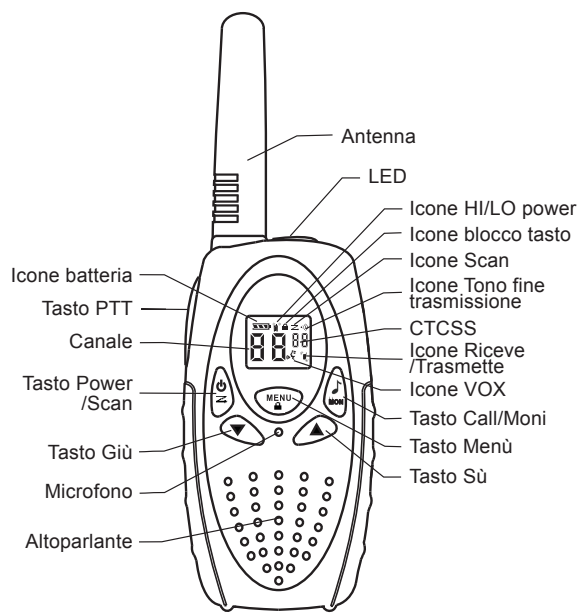

## Installazione delle batterie AA

La radio utilizza 3 batterie alcaline AA.

1. Con la parte posteriore della radio rivolto verso di sé, ha un pulsante segreto premere e sollevare per liberare il coperchio della batteria e rimuovere.
2. Installare 3 batterie alcaline AA come indicato sulla parte interna del vano batterie.
3. Richiudere il coperchio della batteria e premere verso in basso per fissare.

Il walkietalkie può utilizzare una batteria NiMH ricaricabile, invece di 3 batterie alcaline AA.

## Misuratore di batteria

L'icona della batteria indica il livello di carica della batteria, ricca piena a scarica vuota . La radio si spegne quando la tensione scende sotto un livello predefinito per proteggere la vita della batteria ricaricabile.

Nota: Rimuovere le batterie prima di riportare la radio per periodi di tempo prolungati. Batterie corrodono nel tempo e possono causare danni permanenti alla radio.

## Accensione e spegnimento della radio

Dopo aver installato le batterie accendere la radio, la radio e il display mostra brevemente tutte le icone funzionalità disponibili sulla radio. Il display scorre per passare ai canali disponibili e codici interferenze Eliminator. Tenere premuto il tasto per spegnere la radio.

## Regolazione del volume

- Premere il pulsante Sù per aumentare il volume dell'altoparlante.
- Premere il pulsante Giù per diminuire il volume dell'altoparlante.
- Il livello del volume è indicato dai numeri da 1 a 16.

## L'impostazione di un canale

1. Con la radio accesa, premere il tasto , canale attuale si lampeggia.
2. Premere Sù / Giù per impostare il canale.
3. Premere PTT per salvare l'impostazione del canale.

## Pulsanti di controllo

Utilizzare / per :

- Radio Attivazione / Disattivazione
- Scansione

Con Sù / Giù per:

- Regolare il volume
- Scorrere attraverso nel menù

Utilizzare per:

- Trasmissione tono di chiamata

Usare per :

- Selezionare le opzioni di menù
- Uscire dal menù (premutò mentre stai da un menù)
- Bloccare e sbloccare la tastiera (deve essere premuto e non in un menù)

Uso per :

- Parlare / Comunicare
- Salvare un opzione

## Parlare e ascoltare

Per comunicare, tutte le radio del tuo gruppo devono essere impostati sullo stesso canale e le stesse interferenze Codice Eliminator. Per parlare, tenere premuto il tasto PTT. Tenere la radio a 2" 3" pollici di distanza dalla bocca quando la comunicazione. Quando finisce di parlare, rilasciare PTT (premere per parlare, rilasciare per ascoltare).

## Verifica del canale prima di trasmettere

La radio ha più canali condivisi su base "take turno". Per la comunicazione senza interruzioni, non parlare su un canale se qualcun altro sta parlando su di esso.

Per verificare la presenza di attività sul canale prima di parlare, tenere premuto il tasto / MON. Se si sente statica, il canale è libero di utilizzare.

## Caratteristiche speciali

### Interferenza Codice Eliminator

Interferenza Codici Eliminator ridurre al minimo le interferenze, fornendo una scelta di combinazioni di codice. Per impostare il codice per un canale:

1. Premere il tasto , il codice inizia a lampeggiare.
2. Premere Sù / Giù per selezionare il codice 0-121 o 121-0.

3. Premere PTT per salvare l'impostazione del codice.

È possibile impostare un codice diverso per ogni canale utilizzando questa procedura.

Nota: È necessario impostare il codice interferenze Eliminator a 0 se si desidera comunicare con un'altra radio che non ha impostato il codice di interferenza Eliminator.

### Push to Talk Timeout Timer

Per evitare trasmissioni accidentali e salvare la vita della batteria, la radio emette un segnale acustico continuo e interrompe la trasmissione se si preme PTT per 180 secondi continui.

### Blocco della tastiera

Per evitare la modifica accidentale delle impostazioni della radio, tenere premuto il tasto per 3 secondi o fino a quando appare questo icona . È possibile attivare la radio on e off, ricevere, trasmettere, inviare un tono di chiamata, e monitorare i canali. Tutte le altre funzioni sono bloccate.

Per sbloccare la radio, tenere premuto il tasto per 3 secondi o fino a quando questo icona non viene più visualizzato.

### Canali di scansione

Utilizzare la scansione di monitorare i canali per le trasmissioni o per trovare qualcuno nel vostro gruppo che ha accidentalmente cambiato i canali.

Per avviare la scansione, premere brevemente il pulsante . L'indicatore di scansione appare sul display. Quando la radio rileva l'attività del canale, si interrompe la scansione e si può sentire la trasmissione. Per rispondere alla trasmissione, premere PTT entro 5 secondi, il canale viene confermato.

## Advance Scan

Se la radio interrompe la scansione su un canale non si desidera ascoltare, premere brevemente [stampa] o [di riprendere la scansione per il prossimo canale attivo].

### Rimuovere i canali dall'elenco di scansione (fastidio Delete Caratteristica)

Per rimuovere un canale così la radio non si ferma su di esso durante la scansione, premere e tenere premuto Sù / Giù per almeno 3 secondi, quindi rilasciare.

Questo canale viene rimosso temporaneamente canale dalla lista di scansione.

Per ripristinare il canale, spegnere la radio e poi tornare indietro.

Nota: Non è possibile rimuovere il canale della vostra impostazione della radio quando hai iniziato la scansione (chiamato il canale di casa).

### Impostazione e trasmissione di chiamata TONI

La radio è in grado di trasmettere diversi toni di chiamata ad altre radio nel vostro gruppo in modo da poter avvisare loro che si desidera parlare.

Per impostare un tono di chiamata:

1. Con la radio accesa, premere il tasto tre volte. Per passare all'impostazione del tono flash display.
  2. Premere Sù / Giù per cambiare e sentire il tono di chiamata.
  3. Premere il tasto o per impostare il nuovo tono di chiamata.
- Per trasmettere il tono di chiamata ad altre radio, è necessario impostare sullo stesso canale e l'interferenza Codice Eliminator come la radio, quindi premere il tasto "J".

Note: Impostazione del tono a 0, viene disattivato la funzione di tono di chiamata.

### Attivazione vocale (VOX)

Attivazione vocale (VOX) consente di parlare a mani libere.

1. Tenere premuto il tasto PTT e , quando si accende la radio.
2. Quando si accende la radio. Appare icona sul display.
3. Per trasmettere, parlare nel microfono. C'è un breve ritardo tra il momento in cui inizia a parlare e quando la radio trasmette.
4. Per ricevere, stop di parlare.

Per disattivare VOX, premere il tasto PTT.

### Impostazione del livello di sensibilità

Regolazione livello di sensibilità della radio, aiuta a minimizzare la possibilità di rumori involontari innescando una trasmissione ed aiuta la radio raccogliere voci sommesse.

1. Premere il tasto fino a sul display.
2. Premere Sù / Giù per selezionare il livello di sensibilità:
  - 3 = Sensibilità alta (per ambienti silenziosi)
  - 2 = Sensibilità media (per la maggior parte degli ambienti)
  - 1 = Sensibilità bassa (per ambienti rumorosi)

### Impostazione a doppio canale monitor

1. Premere il tasto cinque volte, fino a quando icona "CH" viene lampeggiato sul display.
2. Premere Sù / Giù per impostare il canale monitor.
3. Premere il tasto PTT per salvare l'impostazione sul secondo canale.
4. Poi il doppio canale monitor viene lampeggiato.

## Impostazione del livello di silenziamento da 1 a 6

1. Premere il tasto sei volte, fino a visualizzare icona "SL" sul display.
2. Premere Sù / Giù per selezionare il livello di sensibilità di ricezione:
  - 01 = Sensibilità alta di ricezione
  - 02 ~ 05 = Sensibilità media di ricezione
  - 06 = Sensibilità bassa di ricezione

### Impostazione del TX POWER LO / HI

1. Premere fino a visualizzare PR.
2. Premere su o giù per selezionare il livello LO o HI.
3. Premere PTT per salvare l'impostazione TX POWER LO / HI.

## Sicurezza e informazioni generali

### Informazioni importanti sul funzionamento sicuro ed efficiente

Leggere queste informazioni prima di usare la radio. Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al luglio 2000.

### Trasmettere e ricevere Procedura

La radio bidirezionale contiene un trasmettitore e un ricevitore. Per controllare l'esposizione e garantire il rispetto dei limiti di esposizione / ambiente non controllati popolazione generale, rispettare sempre la seguente procedura:

- Trasmettere non più del 50% del tempo.
- Per trasmettere (parlare), premere il pulsante Push to Talk (PTT).

- Per ricevere chiamate, rilasciare il pulsante PTT. Trasmettere il 50% del tempo, o meno, è importante perché la radio genera esposizione a energia RF misurabile solo durante la trasmissione (in termini di misurazione conformità agli standard).

### L'esposizione a radiofrequenza Energy

La radio è stata progettata per rispettare le seguenti norme e linee guida nazionali e internazionali riguardanti l'esposizione degli esseri umani a campi elettromagnetici in radiofrequenza

### Bidirezionale funzionamento della radio

Quando si utilizza la radio come una tradizionale radio a bidirezionale, tenere la radio in posizione verticale con il microfono almeno 1" o 2" pollici (da 2,5 a 5 cm) di distanza dalla bocca.

### Struttura

Per evitare interferenze elettromagnetiche e / o conflitti di compatibilità, spegnere la radio nei luoghi in cui affissi avvisi di farlo. Gli ospedali o strutture sanitarie possono essere utilizzare apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

### Aereo

Quando istruiti a farlo, spegnere la radio quando a bordo di un aereo.

Qualsiasi utilizzo di una radio deve essere conforme alle normative vigenti per le istruzioni dell'equipaggio della compagnia aerea.

### Atmosfera potenzialmente esplosive

Spegnere la radio prima di entrare in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva. Non rimuovere, installare o caricare le batterie in

tali aree. Le scintille in un'atmosfera potenzialmente esplosiva possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte.

Nota: Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva di cui sopraincludere settori quali sotto i ponti delle imbarcazioni, carburante o trasferimento di sostanze chimiche o di impianti di stoccaggio, aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche, e qualsiasi altra area in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere alimentando la tua motore del veicolo. Le aree con atmosfere potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre segnalate.

## Precauzioni operative

### Antenna

Non utilizzare qualsiasi radio portatile che ha una antenna danneggiata.

Se un'antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, può causare ustioni di lieve entità

### Batterie

Tutte le batterie possono causare danni a cose e / o lesioni personali quali bruciature se materiali conduttori come gioielli, chiavi o catenine contatto con i terminali esposti.

Il materiale conduttivo può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e diventare molto caldo. Maneggiare con cura le batterie cariche, in particolare quando vengono riposte in una tasca, in borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici.

### Istruzioni di sicurezza per caricare la batteria

1. Non esporre il caricabatterie a pioggia o neve.
2. Non azionare o smontare il caricabatterie se ha ricevuto un colpo secco, o è stato fatto cadere o danneggiato in alcun modo.
3. Non modificare mai il cavo di alimentazione o la spina fornita nell'unità. Se la spina non si adatta alla presa, quindi ha un connettore adeguato fare installare da un elettricista qualificato. Una condizione non corretta può comportare un rischio di scossa elettrica.
4. Per ridurre il rischio di danni al cavo o la spina, staccare la spina e non il cavo quando si scollega il caricabatterie dalla presa di corrente.
5. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricabatterie dal connettore prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione o pulizia.
6. L'utilizzo di un allegato, che non è raccomandato, può comportare il rischio di incendi, scosse elettriche, o lesioni personali.
7. Assicurarsi che il cavo si trova dove non possa essere calpestato, inciampare, o soggetto a danni.
8. Un cavo di prolunga non deve essere utilizzato se non assolutamente necessario.

L'utilizzo di una prolunga improprio potrebbe comportare un rischio di incendio e / o scosse elettriche.

Se è necessario utilizzare una prolunga, verificare che:

- I perni della spina della prolunga sono lo stesso numero, dimensione e forma come quelli sulla spina del caricabatterie.
- Il cavo di prolunga è collegata correttamente e in buone condizioni elettriche.
- La dimensione del cavo è di 18 AWG per lunghezze fino a 100 passi, e 16 AWG per lunghezze fino a 150 passi.

## Per attivare o disattivare le seguenti funzioni

1. Tono fine trasmissione, spegnere la radio poi premere il tasto POWER+Sù ;
2. Tono dei tasti, spegnere la radio poi premere il tasto POWER+Giù;
3. Reset (Ripristinare le impostazioni predefinite), spegnere la radio poi premere il tasto POWER+MENÙ.

EU Canale Frequenza (MHz)				
Canale	1	2	3	4
Frequenza	446.00625	446.01875	446.03125	446.04375
Canale	5	6	7	8
Frequenza	446.05625	446.06875	446.08125	446.09375

USA Canale Frequenza (MHz)				
Canale	1	2	3	4
Frequenza	462.5625	462.5875	462.6125	462.6375
Canale	5	6	7	8
Frequenza	462.6625	462.6875	462.7125	462.7375
Canale	9	10	11	12
Frequenza	462.7875	462.8125	462.8375	462.8625
Canale	13	14	15	16
Frequenza	462.8875	462.9125	462.9375	462.9625
Canale	17	18	19	20
Frequenza	462.6000	462.6250	462.6500	462.6750
Canale	21	22		
Frequenza	462.7000	462.7250		